

Panasonic®

إرشادات التشغيل
كتابعه راهنما

جهاز عرض DVD / CD
يخش كنده DVD / CD

رقم الموديل/ مدل شماره DVD-S500
DVD-S700



DVD-S700

عزیزی الزیون

شکراً جزیلاً لشراء هذا المنتج.
یرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج، وحفظ هذا الدليل لاستخدامه مستقبلاً.

مشتري گرامی

از اینکه این محصول را خریداری نموده اید از شما سپاسگزاریم.
لطفاً این دستورالعمل ها را پیش از استفاده از این محصول با دقت مطالعه کرده و این دفترچه راهنما را برای استفاده آتی نگهداری کنید.



HDMI

(فقط DVD-S700)
(فقط DVD-S700)

قائمة المحتويات

العلامة "DVD Logo" هي علامة تجارية لشركة DVD Format/Logo Licensing Corporation
تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المزودج هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby.
يمثل كل من اختصار HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
هذا البند يحتوي على تقنية الحماية من النسخ المحمية بواسطة براءات الاختراع الامريكية وحقوق الملكية الفكرية الاخرى التابعة لشركة Rovi Corporation.
لا يجوز القيام بالهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
تقنية فك تشفير MPEG Layer-3 audio مرخصة من قبل شركة Fraunhofer IIS و Thomson.
القيام بتسجيل وعرض محتويات هذا الجهاز أو اي جهاز آخر قد يتطلب ترخيص من مالك حقوق الطبع والنشر أو مثل هكذا حقوق أخرى بشأن تلك المحتويات.
باناسونيك Panasonic ليس لديها سلطة ولا تمنحك ذلك الترخيص وتبترأ بشكل صريح من أي حق أو قدرة أو عزم للحصول على مثل هكذا ترخيص بالنيابة عنك. تقع على عاتقك مسؤولية ضمان استعمال هذا الجهاز أو أي جهاز آخر انسجاماً مع تشريعات حقوق الطبع والنشر المطبقة في بلدك. يرجى مراجعة تلك التشريعات لمعرفة مزيد من المعلومات عن القوانين والانظمة ذات العلاقة أو اتصل بمالك حقوق المحتويات التي تريد تسجيلها أو عرضها.

البدء
معلومات عامة
الملاحظات
ادخال البطاريات
رموز المناطق
الوسائط القابلة للعرض
العناية بالجهاز والأسطوانات
احتياطات التعامل مع الأسطوانات
التوصيلات
دليل التحكم

عمليات التشغيل
العروض
USB REC (CD Ripping)
بروتوكول HDMI CEC
تغيير تهيئات المشغل
SYSTEM
LANGUAGE
AUDIO
VIDEO
OTHER

مراجع
المواصفات
دليل تحري الخلل واصلاحه
احتياطات الأمان
تحذير
تنبيه

— إذا رأيت هذا الرمز —

معلومات حول التخلص من المخلفات في الدول الأخرى خارج نطاق الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري المفعول في الاتحاد الأوروبي فقط.
إذا رغبت في التخلص من هذا المنتج، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو المورد لديك والسؤال عن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.



يتم استخدام الطراز DVD-S700 في الرسوم التوضيحية ما لم يتم ذكر غير ذلك.
قد تختلف الرسوم التوضيحية في هذا الدليل حسب الطرازات والدول.

الملحقات

1 كبل الصوت/ الصورة

1 وحدة التحكم عن بعد
(N2QAYA000015)


2 بطاريات لوحدة التحكم عن بعد

ملاحظة

• تكون أرقام المنتج صحيحة اعتبارًا من 2013. قد تكون عرضة للتغيير.

إدخال البطاريات

قم بإدخال البطاريات بحيث تكون الاقطاب (+ و -) مطابقة للعلامات في حجرة وحدة التحكم عن بعد.



R03, AAA
(بطاريات منغيز)

رموز المناطق

DVD-Video

هذا الجهاز يعرض أسطوانات DVD-Video التي تحمل العلامات المحتوية على رمز المنطقة "2" أو "ALL".



مثال:

الوسائط القابلة للعرض

يمكن عرض الوسائط التالية:

DVD Video صيغة DVD-Video

صيغة، DVD-R
1*DVD-Video
3*2* JPEG، 4*MP3، 7*6*5*Xvid
DVD-R DL

صيغة DVD-Video 1*
DVD-RW

1*Video +RW

+R

+R DL

Video CD، CD-DA
CD-Audio

Super Video CD

CD-R
3*2* JPEG، CD-DA، 4*MP3

CD-RW
Video CD، Super Video CD، 7*6*5*Xvid

3*2* JPEG، 4*MP3، 7*6*5*Xvid
USB

1* التختيم ضروري.

2* علامة تمديد الملف تكون "JPG" أو "JPEG".

3* الملفات التي تم تغييرها أو تحريرها أو حفظها بواسطة برنامج تحرير صورة على الكمبيوتر قد لا يتم عرضها.

4* علامة تمديد الملف تكون "mp3".

5* علامة تمديد الملف تكون "XVID" أو "xvid" أو "AVI" أو "avi".

6* ملف نصوص الترجمة المكتوبة غير مدعوم.

7* معتمد للعرض وفقا لمرجع التشغيل المنزلي Xvid Home Profile.

ملاحظة

• قد يكون من غير الممكن عرض الوسائط في بعض الحالات بسبب نوع الوسائط وظروف التسجيل وأسلوب التسجيل والطريقة التي تم فيها إنشاء الملفات.

(بخصوص أجهزة USB)

• هذا الجهاز لا يضمن التوصيل مع أجهزة USB.

• هذا الجهاز لا يدعم شحن أجهزة USB.

• أنظمة ملف FAT12 و FAT16 و FAT32 غير مدعومة.

• هذا الجهاز يدعم نظام USB2.0 High Speed.

• هذا الجهاز قادر على دعم HDD المصاغة إلى FAT32. بعض أنواع أجهزة HDD تتطلب استعمال وحدة امداد الطاقة الخارجية الخاصة بها.

العناية بالجهاز والأسطوانات

قم بتنظيف هذا الجهاز بخرقه ناعمة وجافة.

• لا تستعمل مطلقا الكحول أو مرق الطلاء (الثئر) أو البنزين لتنظيف هذا الجهاز.

• قفل استعمال خرقة معالجة كيميائيا، يرجى قراءة الإرشادات التي تأتي مع الخرقة بعناية.

• لا داعي لتنظيف العدسة عموما لكن هذا يعتمد على بيئة التشغيل.

• لا تستعمل منظفات العدسة المتوفرة في السوق لأنها قد تؤدي إلى خلل.

تنظيف الأسطوانات

• امسحها بخرقه رطبة ومن ثم امسحها لتجفيفها.



احتياطات التعامل مع الأسطوانة

• امسك الأسطوانات من الحواف لتفادي تعرضها لخدوش بدون قصد أو تخلف بصمات الاصابع عليها.

• لا تلصق بطاقات أو ملصقات أخرى على الأسطوانات.

• لا تستخدم بخاخات تنظيف الأسطوانات أو البنزين أو الثئر (مرقق الطلاء) أو سوائل منع الكهرباء الساكنة أو أي نوع آخر من المذيبات.

• لا تستخدم الأسطوانات التالية:


– الأسطوانات التي توجد عليها مادة لاصقة مختلفة من الملصقات أو البطاقات المخلوطة (الأسطوانات المستأجرة، الخ).

– الأسطوانات المشوهة أو المشروخة بشكل سيء.

– الأسطوانات ذات الأشكال غير المنتظمة كالأسطوانات التي تكون على شكل قلب.

DVD-S500


خرج الفيديو (VIDEO OUT)

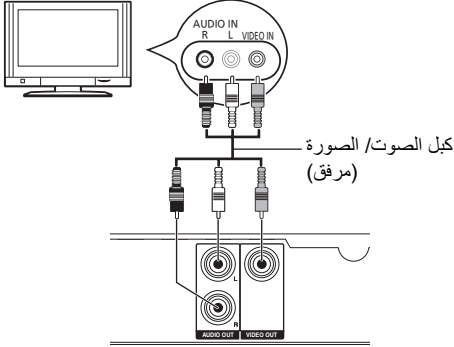


- صل اطراف التوصيل التي تكون بنفس اللون.

- قبل القيام بأي توصيلات نقترح فصل جميع الأجهزة من مصدر التيار الكهربائي المتردد مؤقتاً.
- لا تضع الجهاز على مضخمتا/ مستقبيلات الصوت أو على جهاز قد يصبح ساخناً. يمكن أن تؤدي الحرارة إلى تلف الجهاز.
- لا تقم بتوصيل إشارات فيديو من خلال مسجل الفيديو. قد لا يتم عرض الصورة بشكل مناسب بسبب قيود الحماية من النسخ.

DVD-S500

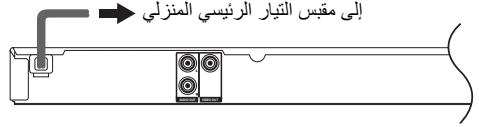

DVD-S700

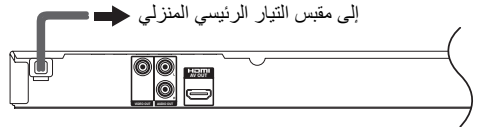


- **ملاحظة حول سلك التيار الرئيسي**
- هذا الجهاز يستهلك مقدار ضئيل من الطاقة حتى عندما يكون مطفئاً. فيما يخص استهلاك الطاقة، إذا كنت تنوي عدم استعمال هذا الجهاز لفترة طويلة، يمكن فصله من مصدر التيار.


ملاحظة حول HDMI (فقط DVD-S700)

- اطراف التوصيل AUDIO تصبح غير ممكنة الاستعمال وفقاً لنوع الكبل الذي تستعمله.

HDMI

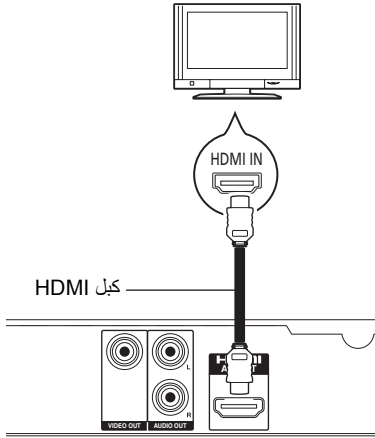


خرج الفيديو (VIDEO OUT)

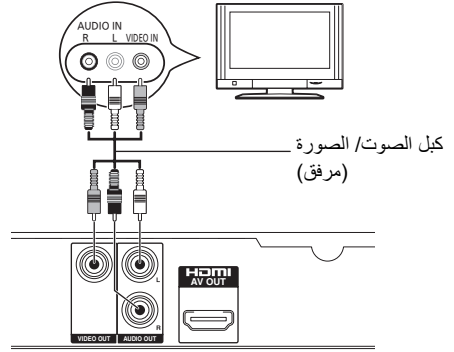

- صل اطراف التوصيل التي تكون بنفس اللون.

مع مضخم الصوت المتوافق مع HDMI

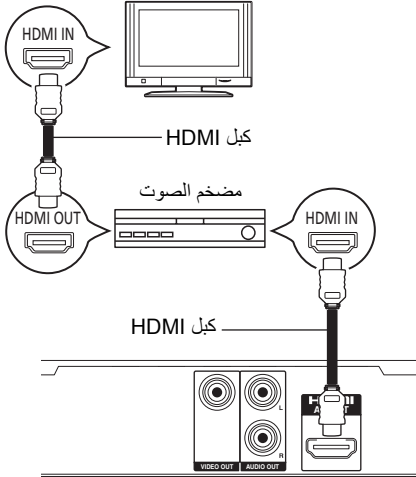

SETUP

يؤدي للدخول إلى أو الخروج من قائمة تهيئة النظام
(صفحة 8)

RETURN ←

يعيد الجهاز إلى الشاشة السابقة

SKIP, ←, →, ►

- ينتقل إلى المصنف/الفصل المقطوعة السابقة أو المصنف/الفصل المقطوعة التالية
- يغير صفحة القائمة MENU لأسطوانة VCD المجهزة بوظيفة التحكم بالعرض (PBC)

SEARCH, ►, ►►

يبدأ الترجيع السريع أو التقديم السريع

■ .STOP ■

يوقف العرض

►/|| .PLAY/PAUSE ►/||

يبدأ العرض أو يوقفه مؤقتاً

FRAME II►

يعرض اطارات الفيديو واحداً تلو الآخر

REPEAT ⑤

يختار وضع التكرار المتغير

تختلف الأوضاع القابلة للعرض وفقاً لنوع المحتويات.

REP DIR يعرض جميع الملفات التي من نفس النوع الموجودة في المجلد المختار تلقائياً.

A-B REPEAT

يكرر العرض من النقطة A إلى النقطة B في الوسائط

SLOW

يبدأ العرض بحركة بطيئة

CANCEL

يصح معلومات الدخل

SUBTITLE ⑥

يعرض الترجمة المكتوبة ويختار ترجمة مكتوبة مختلفة

RANDOM/ANGLE

يبدأ العرض العشوائي/يغير زاوية الكاميرا

AUDIO

يغير المقطوعات الصوتية

ZOOM

يغير نسبة الزوم

PROGRAM

يختار ترتيب العرض

1. اضغط ►►◄◄ للاختيار البند.

2. اضغط 0 إلى 9 لتحديد الموقع.

3. اضغط ►►◄◄ للاختيار البند .PLAY.

لمسح كل البرنامج:

1. اضغط ►►◄◄ للاختيار البند .CLEAR.

2. اضغط OK.

USB

يدخل إلى وضع USB/يعيد الوضع إلى وضع الأسطوانة

USB REC

ينفذ التسجيل بوضع USB (CD Ripping)

⑦ صينية الأسطوانة



عند ادخال وسائط، تأكد من أن يكون الوجه الصحيح للأعلى.

⑧ منفذ USB

يستخدم لتوصيل جهاز USB

POWER LED

⑨ يضيء عند تشغيل الطاقة.

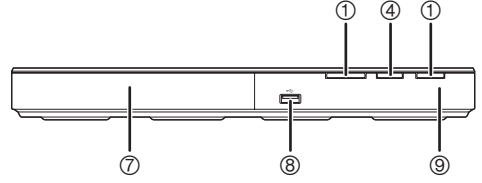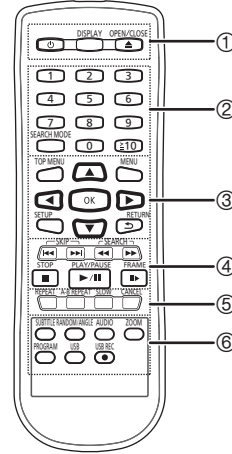

① مفتاح الاستعداد/ التشغيل، ②

اضغط لتحويل الجهاز من وضع التشغيل إلى وضع الاستعداد وبالعكس. في وضع الاستعداد، لا يزال الجهاز يستهلك مقدار ضئيل من الطاقة.

DISPLAY

يعرض معلومات على شاشة التلفزيون أثناء العرض.

OPEN/CLOSE ▲

يفتح/ يغلّق صينية الأسطوانة

② 0-9، 10 ≥

لاختيار رقم المصنف/ الفصل المقطوعة، الخ
الخ: 5: 5

:15 10 ≥ ← 1 ← 5

SEARCH MODE

يبدأ بالبحث عن النقطة

1. اضغط ◀▶ للاختيار البند.

2. اضغط 0 إلى 9 لتحديد الموقع.

3. اضغط OK.

TOP MENU ③

يعرض القائمة الرئيسية

MENU

• يعرض القائمة

• يضبط التحكم بالعرض لأسطوانات VCD المجهزة بوظيفة التحكم بالعرض (PBC) إلى وضع التشغيل/ الإيقاف

▲▼◀▶

• يختار البنود، موضع الدخل، الخ.

– لتدوير موضع الشاشة للصور المكبرة

– لتدوير صور JPEG


OK

يؤكد اختيار القائمة

(CD Ripping) USB REC

- يمكن نسخ ملفات الصوت (CD-DA) من أسطوانة CD إلى جهاز USB بصيغة MP3.
- 1 وصل جهاز USB.
 - 2 قم بعرض أسطوانة صوتية CD.
 - 3 أثناء العرض، اضغط **USB REC**.
 - 4 اضغط **▶◀** لاختيار "YES"، واضغط **OK**.

USB REC		OPTIONS	
OPTIONS	Speed	Normal	
TRACKS	Bitrate	128kbps	
START	Create ID3 tag	YES	
QUIT	Storage	USB	

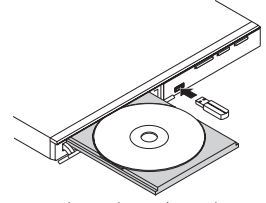

- إذا لم يتحول هذا الجهاز إلى وضع USB عند توصيل جهاز USB، اضغط **USB** واضغط **▶◀** لاختيار البند.
- 4 اضغط **▶◀▶◀** لاختيار البند واضغط **OK**.
- وفقاً للأسطوانة، قد يبدأ العرض تلقائياً.
- عند ضغط **▶/||** **PLAY/PAUSE** بدلاً من **OK**، يمكن البدء بعرض السلايد.

إيقاف العرض

- 5 اضغط **▶◀▶◀** لاختيار "TRACKS".
- في التهيئة المبدئية، تكون جميع المقطوعات عليها علامة الاختيار.
- لإلغاء علامة الاختيار من كل مقطوعة، اختر المقطوعة بضغط **▶◀▶◀**، واضغط **OK**.
- لمسح جميع علامات الاختيار، اختر علامة الاختيار في الأعلى واضغط **OK**.

USB REC		TITLE	LENGTH
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK1	0:18	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK2	0:21	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK3	0:21	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK4	0:16	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK5	0:13	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK6	0:12	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK7	0:13	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK8	0:20	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK9	0:22	

- 6 اضغط **▶◀▶◀** لاختيار "START"، واضغط **OK** لبدء النسخ.
- يمكن التغيير إلى التهيئات المفضلة في القائمة "OPTIONS".
- للخروج من القائمة، اختر "QUIT"، ومن ثم اضغط **OK**.

اضغط **STOP**

← يتم تخزين موضع الايقاف في الذاكرة. وظيفة استئناف الطاقة

اضغط **▶/||** **PLAY/PAUSE** لإعادة البدء من هذا الموضع. يتم تذكر هذا الموضع حتى بعد انقطاع الطاقة (Power Resume). مع ذلك، في حالة عدم محاذاة وضع إعادة التشغيل أو تبعا لحالات الوسائط والتشغيل، فقد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.

ملاحظة

- استبدأ وظيفة حفظ الشاشة تلقائياً إذا توقف عرض الوسائط واغلاق القائمة لمدة 5 دقائق تقريباً.
- سيتحول المشغل إلى وضع الاستعداد تلقائياً إذا لم تضغط أي زر لمدة 25 دقيقة تقريباً بعد توقف عرض الوسائط.
- أثناء عرض مصدر DTS، سوف لن يصدر صوت من السماعات. اختر مصدر صوت مختلف (على سبيل المثال، دولبي الرقمي Dolby Digital). (Dolby Digital DVD-S700 فقط)
- أو يرجى توصيل الجهاز إلى جهاز استقبال الصوت والصورة القادر على فك شيفرة نظام DTS عبر طرف التوصيل HDMI، وضبط "Audio Out" إلى "Bitstream" (← صفحة 9).

قم بتغيير تهيئات الجهاز عند الضرورة. تظل التهيئات سليمة حتى لو حولت الجهاز إلى وضع الاستعداد.

1. اضغط على SETUP.

2. اضغط على ▲ لاختيار القائمة، واضغط على ▶.

3. اضغط على ▼ لاختيار البند، واضغط على ▶ لتأكيد الاختيار.

4. اضغط على ▼ لاختيار التهيئات، واضغط على OK.

• للرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على ◀.

• للخروج، اضغط على SETUP.

قد يتم عرض اساليب تشغيل غير الاجراء المذكور اعلاه في تلك الحالة، اتبع التعليمات على الشاشة.

وفقاً لنوع الوسائط قد يتم ابطال تهيئات هذا الجهاز.

(DVD-S700 فقط)

مشغل أسطوانة DVD يدعم بروتوكول HDMI CEC (التحكم بالإلكترونيات الاستهلاكية).

شركة Panasonic سوف لن تدعم قابلية التشغيل البيئي % 100 مع جميع اجهزة HDMI CEC.

• اضغط على "HDMI CEC" إلى "On" (← صفحة 9).

عرض بللمسة واحدة

عند وضع أسطوانة فيديو في الجهاز وضغط على (⏻)، يتم تشغيل التلفزيون، ثم يبدأ عرض الأسطوانة.

استعداد النظم

عند اطفاء التلفزيون، تتحول جميع اجهزة HDMI CEC الموصولة إلى وضع الاستعداد في آن واحد.

التحكم بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون

القابلية على التحكم بوظائف "التحكم بالعرض" و "التحكم بقائمة الأسطوانة" و "اختيار الجهاز".
للتفاصيل، راجع تعليمات التشغيل الخاصة بالتلفزيون.

SYSTEM

TV System

← هذه القائمة تحتوي على خيارات لاختيار نظام الوان التلفزيون التي تلائم التلفزيون الموصول.

NTSC

← سيتم اخراج شارة الفيديو القادمة من عرض أسطوانة PAL بصيغة NTSC.

PAL

← سيتم اخراج شارة الفيديو القادمة من عرض أسطوانة NTSC بصيغة PAL.

PAL60

← سيتم اخراج شارة الفيديو القادمة من عرض أسطوانة NTSC بصيغة PAL60.

Auto

← سيتم ضبط اشارة اخراج الفيديو تلقائياً لتلائم التلفزيون الموصول.

Screen Saver

← هذه التهيئة تؤدي إلى تشغيل وظيفة حفظ الشاشة. ستبدأ وظيفة حفظ الشاشة تلقائياً إذا توقف عرض الوسائط لمدة 5 دقائق تقريباً.

VIDEO

Brightness

← هذا البند يضبط السطوع.

Contrast

← هذا البند يضبط التباين.

Hue

← هذا البند يضبط درجة اللون.

Saturation

← هذا البند يضبط تشبع اللون.

Sharpness

← هذا البند يضبط حدة حواف الصورة.

OTHER

Rating

← هذا البند يضبط مستوى التقييد لأسطوانات الفيديو DVD.

بواسطة اختيار البند "8 No Limit" يمكن عرض جميع الأسطوانات.

Password

← تحتاج لكلمة المرور عند تهيئة أو الغاء تقييد العرض أو اعادة

تهيئة الوحدة إلى جميع التهيئات الافتراضية في المصنع.

عند تنفيذ هذا الاجراء لأول مرة، ادخل الرقم "0000".

إذا نسيت كلمة المرور القديمة المكونة من اربعة ارقام، قم بإدخال "0000".

Default

← هذا البند يعيد الوحدة إلى التهيئات الافتراضية في المصنع.

(فقط DVD-S700) Resolution

← اختر تحليل الفيديو المتوافق مع امكانيات شاشة التلفزيون. اختيار "Auto" يمكن أن يؤدي إلى اختيار افضل تحليل تلقائياً.

(فقط DVD-S700) HDMI CEC

← عند توصيل هذا الجهاز إلى التلفزيون عبر كبل HDMI، تصبح عمليات التشغيل المرتبطة بالجهاز الموصول ممكنة.

TV Type

← يختار نسبة ابعاد الصورة لتلائم التلفزيون الموصول.

4:3LB/4:3PS

← عند التوصيل إلى تلفزيون بنسبة ابعاد 4:3:

عرض صورة بنسبة ابعاد 16:9 كالأتي

– 4:3PS: سيتم اقتطاع الحواف الجانبية

– 4:3LB: تظهر خطوط سوداء على الاجزاء العلوية

والسفلية من الصورة.

16:9full/16:9

← عند التوصيل إلى تلفزيون بنسبة ابعاد 16:9:

عرض صورة بنسبة ابعاد 4:3 كالأتي

– 16:9: يتم عرضها في مركز الشاشة

– 16:9full: يتم تمديدها افقياً لمتلا شاشة التلفزيون

LANGUAGE

OSD

← هذا البند يغير لغة قائمة الشاشة.

Audio

← هذا البند يغير لغة الصوت الصادر.

Subtitle

← هذا البند يغير لغة الترجمة المكتوبة.

Menu

← هذا البند يغير لغة قائمة الأسطوانة.

AUDIO

(فقط DVD-S700) Audio Out

← هذا يضبط أسلوب خرج الصوت عند التوصيل إلى طرف

التوصيل "HDMI AV OUT".

Bitstream

← عندما يكون الجهاز الموصول يدعم Dolby Digital.

PCM

← عندما يكون الجهاز الموصول لا يدعم Dolby Digital.

Dynamic Range

← يضبط وضوح الصوت حتى عندما يكون مستوى الصوت

منخفض من خلال ضغط نطاق مستوى الصوت الاوطأ

ومستوى الصوت الاعلى.

قبل طلب الخدمة، تأكد من الفحوصات التالية. إذا لازلت تحتاج إلى مساعدة، يرجى استشارة الوكيل للحصول على الارشادات.

لاعادة الضبط

لا تظهر صور من مشغل أسطوانات DVD هذا على التلفزيون. نسيت كلمة المرور.

← أعد ضبط مشغل أسطوانات DVD إلى التهيئات الافتراضية في المصنع.

1) اضغط Δ/∇ على مشغل أسطوانات DVD لتشغيله.

2) اضغط \blacktriangle OPEN/CLOSE لفتح صينية الأسطوانة.

3) اضغط على زر الرقم "5" بوحدة التحكم عن بعد 4 مرات. (يتم إيقاف الطاقة تلقائياً).

تعود جميع التهيئات إلى التهيئات الافتراضية في المصنع.

لا تظهر صورة/ لا يصدر صوت.

← تأكد من توصيل الفيديو بين مشغل أسطوانات DVD والتلفزيون.

← قم بتشغيل التلفزيون واضبطه إلى القناة الصحيحة لمشغل أسطوانات DVD.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.

← قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر على الجهة الامامية من مشغل أسطوانات DVD مباشرة.

الشاشة مشوهة. تحدث ضوضاء.

← تأكد مما إذا كانت تهيئة نظام التلفزيون صحيحة.

لا يمكن عرض الأسطوانات.

← تأكد من خلو الأسطوانة من أي خدوش أو تشققات. إذا كانت الأسطوانة متسخة، نظفها.

لا يمكن اختيار بعض البنود في قائمة التهيئة/ النظام.

← اضغط \blacksquare STOP مرتين قبل اختيار بند التهيئة/ النظام.

← وفقاً لجهازية الأسطوانة للتشغيل، لا يمكن اختيار بعض بنود القائمة.

PAL/NTSC

نظام الاشارة:

نطاق درجة الحرارة التشغيلية: +5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
نطاق الرطوبة التشغيلية:

20 % إلى 80 % رطوبة نسبية (بدون تكثف)

خرج الفيديو:

مستوى الخرج:

1.0 Vp-p (75 Ω)

طرف الاخراج:

مقيس دبوسي (نظام واحد)

خرج الصوت:

مستوى الخرج:

2 فولط جدر متوسط المربع (1 كيلوهرتز، 0 ديسبل)

طرف الاخراج:

مقيس دبوسي (نظام واحد)

عدد الموصلات:

قناتين

فتحة USB:

USB2.0: نظام واحد

[DVD-S700] خرج HDMI AV:

صيغة الخرج: 1080p/720p/1080i/576p/480p

طرف الاخراج: النوع A (19 دبوسي)

• هذا الجهاز يدعم وظيفة "HDMI CEC".

مواصفات الليزر

منتج ليزري من الفئة الاولى Class I:

طول الموجة: 770 إلى 800 نانومتر (أسطوانة CD)

645 إلى 660 نانومتر (أسطوانة DVD)

امداد الطاقة:

[الشرق الأوسط]

تيار متردد 220 إلى 240 فولط، 50/60 هرتز

تيار متردد 110 إلى 240 فولط، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة:

10 واط تقريباً

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:

أقل من 1 واط

الابعاد (عرض × عمق × ارتفاع):

310 مم × 210 مم × 39 مم

(يشمل ذلك الأجزاء البارزة)

1.1 كجم تقريباً

الوزن:

المواصفات عرضة للتغيير دون اشرار مسبق.

تحذير

- لمدة طويلة في بيئة تكون فيها الابواب والنوافذ مغلقة.
- احتفظ بالبطاريات AAA R03 بعيداً عن متناول الأطفال لتفادي ابتلاعها.
- لا تفكك البطاريات أو تعرضها لتماس.
- لا تقم بشحن البطاريات القلوية أو بطاريات المنغنيذ.
- لا تستخدم البطاريات إذا كانت اغلقتها مخلوطة.
- قم بإخراج البطاريات إذا كنت تنوي عدم استعمال وحدة التحكم عن بعد لمدة طويلة. قم بتخزين البطاريات في مكان بارد ومعتم.

الجهاز

- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف المنتج، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة أو تقطير أو انسكاب السوائل.
- لا تضع اشياء ممتلئة بالسوائل، كالمرهيات، على هذا الجهاز.
- استعمل فقط الملحقات الموصى بها.
- لا تنزع الأغطية.
- لا تقم بتصليح هذا الجهاز بنفسك. أوكل الخدمة إلى أخصائي خدمة موهل.
- لا تدع اشياء معدنية تسقط داخل هذا الجهاز.
- لا تضع اشياء ثقيلة فوق هذا الجهاز.

سلك التيار الرئيسي

- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف المنتج، تأكد من توافق فولطية امداد التيار مع الفولطية المطبوعة على هذا الجهاز.
- صل القابس الرئيسي بأخذ التيار بشكل كامل.
- لا تسحب أو تثني أو تضع اشياء ثقيلة على سلك التيار الرئيسي.
- لا تمسك القابس بأيدي منتهله.
- امسك القابس الرئيسي عند فصل القابس.
- لا تستعمل القابس الرئيسي أو مأخذ التيار التالفين.
- يمكن فصل المشغل عن طريق مقبس التيار الكهربائي.
- ضع المشغل بحيث يمكن فصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الكهرباء في الحال.

تنبيه

الجهاز


- هذا الجهاز يستخدم الليزر. قد يؤدي استخدام مفاتيح التحكم أو عمليات الضبط أو تنفيذ الإجراءات غير تلك المحددة هنا إلى مخاطر التعرض للأشعاع.
- هذا الجهاز قد يستقبل تداخل لاسلكي ناجم عن استخدام الهواتف المحمولة. إذا حدث مثل هذا التداخل، يرجى زيادة المسافة الفاصلة بين هذا الجهاز والهاتف المحمول.
- هذا الجهاز مخصص للاستعمال في المناخات الحارة.

التصويب

- ضع هذا الجهاز على سطح مستوي.
- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف المنتج، لا تقم بتركيب أو وضع هذا الجهاز في خزانة كتب أو في خزانة داخلية أو في حيز آخر محصور. تأكد من توفر تهوية جيدة لهذا الجهاز.
- لا تسد فتحات تهوية هذا الجهاز بالصحف ومقارن الطاولات والستائر ومواد مشابهة.
- لا تضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشمعات المضاءة، على هذا الجهاز.
- لا تعرض هذا الجهاز لأشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة عالية ورطوبة عالية وهزاز زائد.

البطاريات

- قد يحدث انفجار إذا تم استبدال البطاريات بشكل غير صحيح.
- استبدل البطاريات فقط بالنوع الذي يوصى به الصانع.
- عند التخلص من البطاريات، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو الوكيل وإرسال عن الأسلوب الصحيح للتخلص من البطاريات.
- يمكن أن يؤدي سوء التعامل مع البطاريات إلى تسرب السائل الإلكتروني وقد يتسبب في نشوب حريق.
- لا تخطط بطاريات قديمة مع أخرى جديدة أو بطاريات من أنواع مختلفة في آن واحد.
- لا تدع الجهاز يسخن ولا تعرضه لمصادر اللهب.
- لا تترك البطارية (البطاريات) معرضة لأشعة الشمس المباشرة

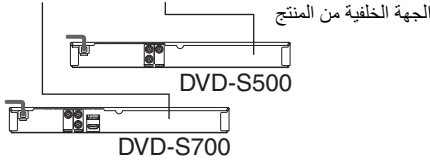


كيفية استبدال الصهيرة


(المملكة العربية السعودية والكويت)

يختلف موقع الصهيرة طبقاً لنوع قابس المصدر الرئيسي للتيار المتردد (الشكلان A و B).
تأكد من أن قابس المصدر الرئيسي للتيار المتردد مثبت واتبع الإرشادات التالية.
قد تختلف الرسومات التوضيحية عن قابس المصدر الرئيسي للتيار المتردد الفعلي.

1. افتح غطاء الصهيرة بواسطة مفك.

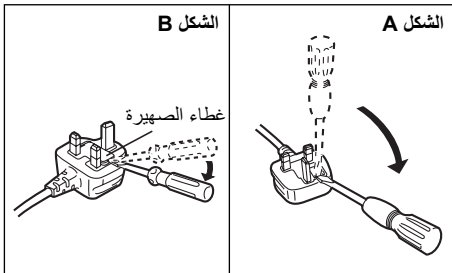

2. استبدل الصهيرة واغلق أو قم بتركيب غطاء الصهيرة.

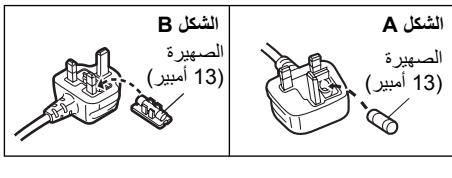

شروع به کار

- 3..... اطلاعات عمومی.....
- 3..... لوازم جانبی.....
- 3..... قرار دادن باتری ها.....
- 3..... کدهای منطقه ای.....
- 3..... رسانه های قابل پخش.....
- 3..... مراقبت از واحد و دیسک.....
- 3..... اقدامات احتیاطی بکارگیری دیسک.....
- 4..... اتصالات.....
- 6..... راهنمای کنترل.....

عملیات

- 7..... پخش.....
- 8..... USB REC (CD Ripping).....
- 8..... پروتوکل HDMI CEC.....
- 9..... تغییر تنظیمات پخش کننده.....
- 9..... SYSTEM.....
- 9..... LANGUAGE.....
- 9..... AUDIO.....
- 10..... VIDEO.....
- 10..... OTHER.....

ارجاع

- 11..... مشخصات.....
- 11..... عیب یابی.....
- 12..... احتیاط های ایمنی.....
- 12..... هشدار.....
- 13..... احتیاط.....

DVD Format/Logo Licensing یک نشان تجاری "DVD Logo" است.
Corporation است.

تولید شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. Dolby و علامت D
دولابی، علامت تجاری ثبت شده Dolby Laboratories هستند.

High-Definition Multimedia Interface و HDMI Logo، HDMI
مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده
HDMI Licensing LLC در ایالات متحده و دیگر کشورهاست.

این آیتم دارای تکنولوژی حفاظت از کپی است که توسط ثبت اختراعات
ایالات متحده و سایر حقوق مالکیت فکری Rovi Corporation محافظت
شده است.
مهندسی معکوس و جداسازی قطعات ممنوع است.

تکنولوژی رمزگذاری MPEG Layer-3 تحت گواهی Fraunhofer
IIS and Thomson است.

ضبط و پخش محتوا روی این دستگاه یا هر دستگاه دیگری ممکن است
نیازمند اجازه از مالک حق تکثیر یا دیگر حقوقی از این قبیل در آن محتوا
باشد.

Panasonic هیچ اختیاری نداشته و به شما چنین اجازه ای نداده و به
صراحت هرگونه حق، توانایی یا قصد کسب چنین اجازه ای را به جای شما
انکار می کند. تضمین مطابقت استفاده شما از این دستگاه یا هرگونه دستگاه
دیگری با قانون حق تکثیر قابل اجرا در کشورتان مسئولیت شما می باشد.
لطفاً برای اطلاعات بیشتر درباره قوانین و حقوق مربوطه موجود به آن
قوانین مراجعه کرده یا با مالک حق محتوایی که قصد ضبط یا پخش آن را
دارید تماس بگیرید.

— اگر شما این علامت را می بینید —

اطلاعاتی در مورد دور انداختن در کشورهای دیگر در خارج از
اتحادیه اروپا

این علامت فقط در اتحادیه اروپا معتبر است.
اگر شما دوست دارید که این محصول را
دیسکارت کنید، لطفاً با مسولین محلی خود
یا فروشگاه تماس بگیرید و رد مورد روش
صحیح دور انداختن پرس و جو نمایید.



در تصاویر DVD-S700 استفاده می شود، مگر اینکه خلاف آن ذکر شود.
بسته به مدل و کشور، تصاویر موجود در این دفترچه راهنما ممکن است
متفاوت باشند.

لوازم جانبی

1 کابل صدا/تصویر

1 کنترل از راه دور
(N2QAYA000015)


2 باتری های کنترل از راه دور

نکته

- شماره‌های محصول از ژوئن 2013 صحیح هستند. این شماره ها ممکن است در معرض تغییر قرار گیرند.

قرار دادن باتری ها

طوری وارد کنید تا قطب ها (+ و -) با قطب های کنترل از راه دور مطابقت پیدا کنند.



R03, AAA
(باتری های منگنز)

کدهای منطقه ای

DVD-Video

این واحد DVD-Video علامت گذاری شده با برچسب های شامل شماره منطقه "2" یا "ALL" را پخش می کند.



مثال:

رسانه های قابل پخش

شما می توانید رسانه های زیر را پخش کنید:

DVD-Video فرمت DVD Video

DVD-R فرمت DVD-R
DVD-R DL فرمت DVD-R DL
7*6*5*Xvid, 4*MP3, 3*2*JPEG

DVD-RW فرمت DVD-RW

+RW فرمت Video

+R

+R DL

Video CD, CD-DA فرمت CD-Audio

Super Video CD

CD-R فرمت CD-R
CD-RW فرمت CD-RW
4*MP3, 3*2*JPEG, Video CD, Super Video CD, 7*6*5*Xvid

USB فرمت USB
7*6*5*Xvid, 3*2*JPEG, 4*MP3

5* پسوند فایل باید "XVID"، "xdiv"، "AVI"، یا "avi" باشد.

6* فایل متن زیرنویس تحت پشتیبانی نیست.

7* تأییدشده برای Xvid Home Profile (پروفایل خانگی Xvid).

نکته

- ممکن است در بعضی موارد به علت نوع رسانه، شرایط ضبط، روش ضبط و نحوه ایجاد فایل ها پخش رسانه ها امکان پذیر نباشد.
- (برای دستگاه های USB)
- این واحد اتصال به تمام دستگاه های USB را تضمین نمی کند.
- این واحد شارژ دستگاه USB را پشتیبانی نمی کند.
- سیستم های فایل FAT12، FAT16 و FAT32 تحت پشتیبانی هستند.
- این واحد از USB2.0 High Speed پشتیبانی می کند.
- این واحد می تواند از یک HDD فرمت شده به FAT32 پشتیبانی کند.
- بعضی از انواع HDD ممکن است نیازمند به استفاده از واحد تأمین نیروی خارجی خود باشند.

مراقبت از واحد و دیسک

این واحد را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید

- هرگز برای نظافت این واحد از الکل، تینر رنگ یا بنزین استفاده نکنید.
- پیش از استفاده از پارچه های حاوی مواد شیمیایی، دستورالعمل همراه پارچه را با دقت مطالعه کنید.
- عموماً پاک کردن لنز لازم نیست اگر چه این موضوع به محیط بکارگیری بستگی دارد.
- از پاک کننده های لنز قابل دسترس به صورت تجاری استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب سوء عملکرد شوند.

پاک کردن دیسک ها

- با یک پارچه نمدار پاک کرده و سپس خشک کنید.




اقدامات احتیاطی بکارگیری دیسک

- دیسک ها را از لبه ها در دست بگیرید تا از خراش های غیر عمدی یا اثر انگشت بر دیسک اجتناب شود.
- به دیسک ها برچسب یا عکس برگردان وصل نکنید.
- از اسپری های پاک کننده ضبط، بنزین، تینر، مایعات جلوگیری از الکتریسیته ساکن یا هرگونه حلال دیگری استفاده نکنید.
- از دیسک های زیر استفاده نکنید:
 - دیسک ها با باقیمانده چسب حاصل از عکس برگردان یا برچسب های پاک شده (دیسک های کرایه ای و غیره).
 - دیسک هایی که به طرز بدی تاب برداشته یا ترک خورده اند.
 - دیسک هایی با اشکال نامنظم، مانند قلبی شکل.

DVD-S500


تصویر خروجی (VIDEO OUT)

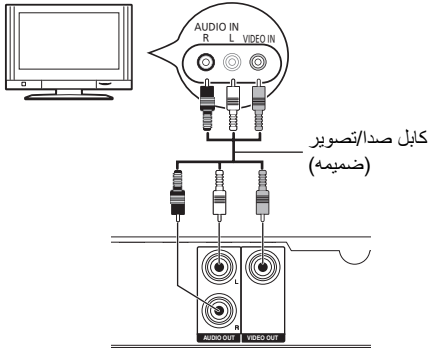

- پایانه های هم رنگ را وصل کنید.

- پیش از ایجاد هرگونه اتصالی ما توصیه می کنیم که به طور موقت تمام واحدها را از برق متناوب قطع کنید.
- واحد را روی آمپلی فایر/گیرنده ها یا تجهیزاتی که ممکن است گرم شوند قرار ندهید. گرما می تواند به واحد آسیب برساند.
- سیگنال های ویدئویی را از طریق یک ضبط کننده ویدئویی متصل نکنید. تصویر ممکن است به علت محافظت ضد کپی به خوبی نمایش داده نشود.

DVD-S500

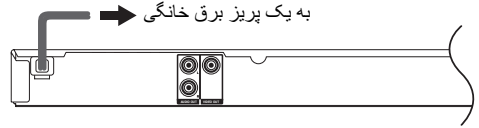

DVD-S700




نکته برای سیم برق متناوب

- این واحد حتی هنگام خاموش بودن هم مقدار کمی از نیروی برق متناوب را مصرف می کند. در جهت صرفه جویی در مصرف نیرو، اگر از این واحد برای دوره زمانی طولانی استفاده نمی کنید، این واحد می تواند از برق قطع شود.


برای HDMI توجه کنید (فقط DVD-S700)

- استفاده از پایانه های AUDIO بر اساس نوع کابلی که شما استفاده می کنید غیر ممکن می شود.

HDMI

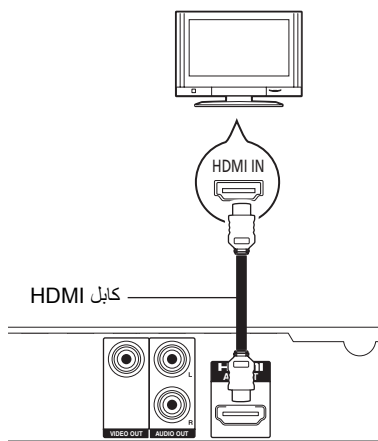


تصویر خروجی (VIDEO OUT)

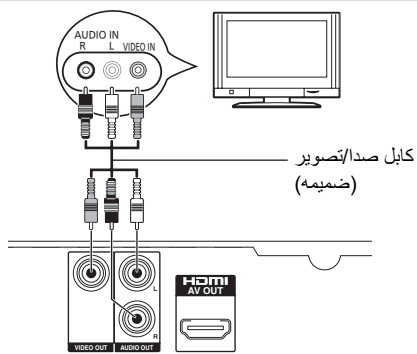

• پایانه های هم رنگ را وصل کنید.

با آمپلی فایر سازگار با HDMI

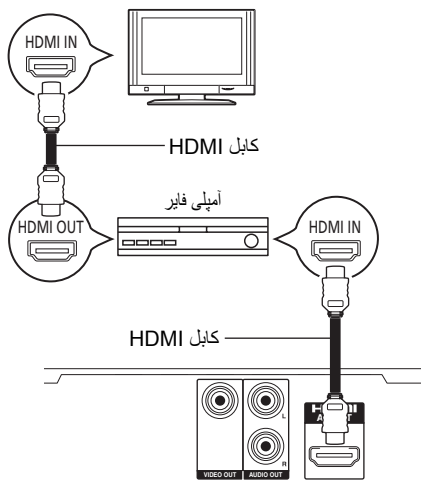

SETUP

به منوی تنظیم سیستم وارد یا از آن خارج می شود
(صفحه 9)

RETURN

به صفحه نمایش قبلی باز می گردد
SKIP, ←, →

- به عنوان/فصل/آهنگ قبلی یا عنوان/فصل/آهنگ بعدی پرش می کند
- صفحه MENU مربوط به VCD مجهز به عملکرد کنترلر پخش (PBC) را تغییر می دهد

SEARCH

سریع به عقب یا سریع به جلو را آغاز می کند
STOP

پخش را متوقف می کند

PLAY/PAUSE

پخش را آغاز یا یا در آن مکث ایجاد می کند
FRAME

FRAME

تصویر را کادر به کادر پخش می کند

REPEAT

وضعیت های تکرار مختلف را انتخاب می کند
وضعیت های قابل انتخاب بسته به نوع محتویات متفاوتند.
REP DIR تمام انواع یکسان فایل ها را در پوشه انتخاب شده به صورت تکراری پخش می کند.

A-B REPEAT

پخش را از نقطه A تا نقطه B بر یک رسانه تکرار می کند

SLOW

پخش حرکت آهسته را آغاز می کند

CANCEL

اطلاعات وارد شده را پاک می کند

SUBTITLE

زیرنویس را نشان داده و زیرنویس های متفاوت را انتخاب می کند

RANDOM/ANGLE

پخش تصادفی را آغاز می کند/زاویه دوربین را تغییر می دهد

AUDIO

موسیقی متن را تغییر می دهد

ZOOM

نسبت بزرگنمایی را تغییر می دهد

PROGRAM

ترتیب پخش را تنظیم می کند

1. برای انتخاب آئتم ←, →, ▲, ▼ را فشار دهید.
2. برای تعیین محل 0 تا 9 را فشار دهید.
3. برای لغو: CANCEL را فشار دهید.
4. برای انتخاب PLAY فشار دهید.
5. برای پاک کردن کل برنامه: ←, →, ▲, ▼ را فشار دهید.
6. CLEAR را فشار دهید.
7. OK را فشار دهید.

USB

به وضعیت USB تغییر می دهد / به وضعیت دیسک باز می گردد

USB REC

USB REC را اجرا می کند (CD Ripping)

سینی دیسک



هنگام وارد کردن یک رسانه، اطمینان حاصل کنید که سمت صحیح آن رو به بالا قرار گرفته باشد.

USB

یک دستگاه USB را متصل می کند

POWER LED

هنگامی که کلید دستگاه وصل می شود، روشن می شود.

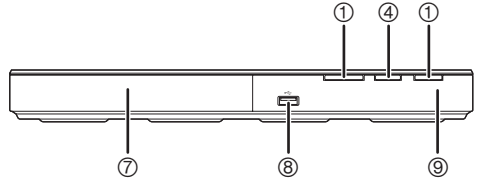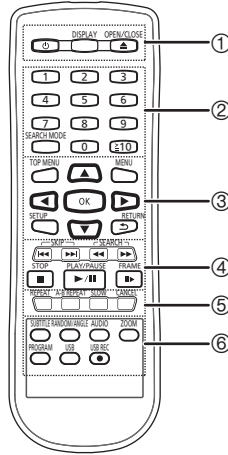

1 دکمه آماده بکار/روشن، /

برای تغییر حالت واحد از روشن به وضعیت آماده بکار یا بالعکس فشار دهید. در حالت آماده بکار، واحد هنوز مقدار کمی نیرو مصرف می کند.

DISPLAY

اطلاعات را در طول پخش روی صفحه تلویزیون نمایش می دهد.

OPEN/CLOSE

سینی دیسک را باز/بسته می کند

2 10, 0-9 ≥

برای انتخاب شماره های عنوان/فصل/آهنگ و غیره.
مثال: 5 : 5

15 : 10 ≥ ← 1 ← 5

SEARCH MODE

انتخاب نقطه را آغاز می کند

1. برای انتخاب آئتم ←, → را فشار دهید.

2. برای تعیین محل 0 تا 9 را فشار دهید.

3. OK را فشار دهید.

TOP MENU

منوی فوقانی را نشان می دهد

MENU

- منو را نشان می دهد
- PBC مربوط به VCD مجهز به عملکرد کنترلر پخش (PBC) را به روشن/خاموش تنظیم می کند.

▲, ▼, ►, ◀

• آئتم ها، موقعیت ورودی و غیره را انتخاب می کند.


– برای حرکت دادن موقعیت نمایش تصاویر بزرگ شده

– برای چرخش تصاویر JPEG

OK

انتخاب منو را تأیید می کند

- 1 تلویزیون را روشن کرده و ورودی تصویر صحیح را انتخاب کنید.
- 2 را فشار دهید.
- 3 یک دیسک را وارد کرده یا یک دستگاه USB را وصل کنید.

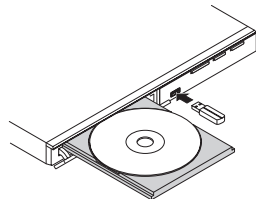

- اگر این واحد هنگام اتصال دستگاه USB به وضعیت USB تغییر پیدا نکرد، USB را فشار داده و برای انتخاب آیتم را فشار دهید.
- 4 برای انتخاب آیتم ◀▶ ▲▼ را فشار داده و سپس OK را فشار دهید.
- بسته به دیسک، پخش ممکن است به صورت خودکار آغاز شود.
- (فقط JPEG)
- هنگامی که PLAY/PAUSE ▶/|| را به جای OK فشار می دهید، می توانید نمایش اسلاید را شروع کنید.

توقف پخش

- STOP را فشار دهید.
- ◀ موقعیت متوقف شده به حافظه سپرده می شود.
- عملکرد ازسرگیری پخش**
- برای شروع دوباره از این موقعیت ▶/|| PLAY/PAUSE را فشار دهید.
- این وضعیت حتی پس از بروز قطعی برق نیز در حافظه باقی می ماند (Power Resume). با اینحال، در صورت تنظیم نبودن موقعیت شروع مجدد یا بسته به نوع فایل یا شرایط پخش مجدد، دستگاه ممکن است به صورت عادی کار نکند.

نکته

- اگر پخش رسانه متوقف شده و منو برای حدود 5 دقیقه بسته باشد محافظ صفحه نمایش به صورت خودکار آغاز خواهد شد.
- اگر هیچ دکمه ای را برای حدود 25 دقیقه پس از پایان پخش رسانه فشار ندهید پخش کننده به صورت خودکار به وضعیت آماده بکار تغییر خواهد یافت.
- درحین پخش منبع DTS، هیچ صدایی از بلندگوها خارج نخواهد شد. یک منبع صدای دیگر را انتخاب کنید (مثال: Dolby Digital) (فقط DVD-S700)
- یا لطفاً واحد را به یک دریافت کننده سمعی و بصری که بتواند DTS را از طریق پایانه HDMI رمزگشایی کند متصل کرده و "Audio Out" را روی "Bitstream" تنظیم کنید (◀ صفحه 9).

پروتوکل HDMI CEC

(CD Ripping) USB REC

(فقط DVD-S700)
پخش کننده DVD قرار داد HDMI CEC (کنترل الکترونیکی مصرف کننده) را پشتیبانی می کند.
Panasonic قابلیت همکاری % 100 با همه دستگاه های HDMI CEC را ضمانت نمی کند.
• "HDMI CEC" را روی "On" قرار دهید (◀ صفحه 9).

شما می توانید فایل های صوتی (CD-DA) را از یک CD روی یک دستگاه USB در فرمت MP3 کپی کنید.
1 دستگاه USB را متصل کنید.
2 یک CD صوتی را پخش کنید.
3 در حین پخش، **USB REC** را فشار دهید.
4 برای انتخاب "YES" ◀▶ را فشار داده، و **OK** را فشار دهید.

پخش تک لمسی

هنگامی که یک دیسک ویدئویی در واحد قرار داده شده و شما آن را فشار دهید، آن تلویزیون را روشن می کند، سپس پخش دیسک شروع می شود.

آماده به کاری سیستم

زمانی که شما تلویزیون را خاموش می کنید، همه دستگاه های HDMI CEC متصل شده، به طور همزمان به حالت آماده به کار در می آیند.

کنترل با کنترل از راه دور تلویزیون

توانایی کنترل "کنترل پخش"، "کنترل منوی دیسک" و "انتخاب دستگاه".
برای جزئیات، دستورالعمل بکار انداختن تلویزیون خود را ببینید.

USB REC		OPTIONS	
OPTIONS	Speed	Normal	
TRACKS	Bitrate	128kbps	
START	Create ID3 tag	YES	
QUIT	Storage	USB	

5 برای انتخاب "TRACKS" ▲▼◀▶ را فشار دهید.

- در تنظیم پیش فرض، تمام آهنگ ها بررسی می شوند.
- برای برداشتن هر نشانه چک، آهنگ را با فشار دادن ▲▼◀▶ انتخاب کرده، و **OK** را فشار دهید.
- برای برداشتن تمام نشانه های چک، نشانه چک را در بالا انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید.

USB REC		TITLE	LENGTH
	<input checked="" type="checkbox"/>		
OPTIONS	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK1	0:18
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK2	0:21
TRACKS	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK3	0:21
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK4	0:16
START	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK5	0:13
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK6	0:12
QUIT	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK7	0:13
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK8	0:20
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK9	0:22

6 برای انتخاب "START" ▲▼◀▶ را فشار داده، و برای

- آغاز کپی **OK** را فشار دهید.
- شما می توانید تنظیمات ترجیحی را در منوی "OPTIONS" تغییر دهید.
- برای خروج از منو، "QUIT" را انتخاب کرده، و سپس **OK** را فشار دهید.

تنظیمات واحد را در صورت نیاز تغییر دهید. حتی اگر واحد را به حالت آماده بکار در آورید تنظیمات دست نخورده باقی خواهند ماند.

- 1 **SETUP** را فشار دهید.
 - 2 برای انتخاب منو ▼ را فشار داده، و ► را فشار دهید.
 - 3 برای انتخاب آیتم ▲ را فشار داده، و برای تأیید انتخابتان ► را فشار دهید.
 - 4 برای انتخاب تنظیمات ▼ را فشار داده و سپس **OK** را فشار دهید.
- برای بازگشت به منوی قبلی، ◀ را فشار دهید.
 - برای خروج، **SETUP** را فشار دهید.
- ممکن است روش های عملیاتی به غیر از روند بالا نمایش داده شود. در این حالت، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. بسته به نوع رسانه، تنظیمات این واحد ممکن است غیر فعال باشد.

4:3LB/4:3PS
هنگام اتصال به یک تلویزیون با ابعاد 4:3:
 پخش تصویر 16:9 در دنباله آورده شده است
 - 4:3PS: کناره ها برش داده می شود
 - 4:3LB: با نوارهای مشکی در بالا و پایین

16:9full/16:9
هنگام اتصال به یک تلویزیون با ابعاد 16:9:
 پخش تصویر 4:3 در دنباله آورده شده است
 - 16:9: نمایش داده شده در مرکز صفحه
 - 16:9full: به صورت افقی کشیده شده تا صفحه تلویزیون را پر کند

LANGUAGE

OSD

◀ این مورد زبان را برای منوی صفحه نمایش تغییر می دهد.

Audio

◀ این مورد زبان را برای صدای خروجی تغییر می دهد.

Subtitle

◀ این مورد زبان را برای زیر نویس تغییر می دهد.

Menu

◀ این مورد زبان را برای منوی دیسک تغییر می دهد.

AUDIO

Audio Out (فقط DVD-S700)

◀ این، روش خروج صوت را هنگام اتصال به پایانه "HDMI AV OUT" تنظیم می کند.

Bitstream

◀ وقتی وسیله متصل شده Dolby Digital را پشتیبانی می کند.

PCM

◀ وقتی وسیله متصل شده Dolby Digital را پشتیبانی نمی کند.

Dynamic Range

◀ از طریق فشرده سازی محدوده پایین ترین سطح صدا و بالاترین سطح صدا را برای وضوح تنظیم می کند حتی هنگامی که سطح صدا کم باشد.

SYSTEM

TV System

◀ این منو شامل گزینه هایی برای انتخاب سیستم رنگی است که با تلویزیون متصل شده همخوانی دارد.

NTSC

◀ سیگنال ویدئو از پخش دیسک PAL در فرمت NTSC خارج خواهد شد.

PAL

◀ سیگنال ویدئو از پخش دیسک NTSC در فرمت PAL خارج خواهد شد.

PAL60

◀ سیگنال ویدئو از پخش دیسک NTSC در فرمت PAL60 خارج خواهد شد.

Auto

◀ سیگنال خروجی ویدئو به صورت خودکار برای همخوانی با تلویزیون متصل شده تنظیم خواهد شد.

Screen Saver

◀ این تنظیم به محافظ صفحه نمایش امکان فعالسازی می دهد. اگر پخش رسانه برای حدود 5 دقیقه متوقف شود محافظ صفحه نمایش به صورت خودکار آغاز خواهد شد.

Resolution (فقط DVD-S700)

◀ یک رزولوشن (تفکیک پذیری) ویدئو که سازگار با قابلیت صفحه نمایش تلویزیون باشد انتخاب کنید. انتخاب "Auto" می تواند به طور خودکار بهترین رزولوشن را انتخاب کند.

HDMI CEC (فقط DVD-S700)

◀ هنگام اتصال این واحد با تلویزیون از طریق کابل HDMI، کارهای ارتباطی با دستگاه متصل شده ممکن می شود.

TV Type

◀ ابعاد تصویر را برای هماهنگی با تلویزیون متصل شده خود انتخاب کنید.

VIDEO

Brightness

← این مورد روشنایی را تنظیم می کند.

Contrast

← این مورد کنتراست را تنظیم می کند.

Hue

← این مورد میزان رنگ را تنظیم می کند.

Saturation

← این مورد اشباع رنگ را تنظیم می کند.

Sharpness

← این مورد وضوح پیرامون تصویر را تنظیم می کند.

OTHER

Rating

← این مورد سطح محدوده پخش را برای دیسک های DVD video تنظیم می کند. انتخاب "8 No Limit" می تواند تمام دیسک ها را پخش کند.

Password

← هنگام تنظیم یا لغو محدوده پخش یا بازگرداندن واحد به پیش فرض کارخانه کلمه عبور مورد نیاز است. هنگام انجام این کار برای اولین بار، از "0000" به عنوان کلید استفاده کنید. اگر کلمه عبور قدیمی چهار رقمی خود را فراموش کرده اید، از "0000" به عنوان کلید استفاده کنید.

Default

← این مورد واحد را به تنظیمات پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

قبل از درخواست سرویس، بررسی های زیر را انجام دهید. اگر باز هم نیاز به کمک دارید، برای دستورالعمل ها با فروشنده خود مشورت کنید.

برای تنظیم مجدد

تصاویر این بخش پخش کننده DVD روی تلویزیون نمایان نمی شوند. کلمه عبور خود را فراموش کرده اید.

← پخش کننده DVD را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد کنید.

1) عدد 0/1 را روی پخش کننده DVD فشار دهید تا آن را روشن کنید.

2) **OPEN/CLOSE** را برای باز کردن سینی دیسک فشار دهید.

3) دکمه شماره "5" را بر روی کنترل از راه دور 4 بار فشار دهید. (دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.) تمام تنظیمات به پیش تنظیم کارخانه باز می گردند.

سیستم سیگنال: PAL/NTSC
محدوده دمای عملکرد: +5 درجه سانتیگراد تا +35 درجه سانتیگراد
محدوده رطوبت عملکرد: 20 % درصد تا 80 درصد رطوبت نسبی (بدون چگالش)

خروجی تصویر:

سطح خروجی: 1.0 Vp-p (75 اهم)
اتصال دهنده خروجی: فیش پین دار (1 سیستم)

خروجی صدا:

سطح خروجی: 2 Vrms (1 کیلو هرتز، 0 دسی بل)
اتصال دهنده خروجی: فیش پین دار (1 سیستم)
تعداد اتصال دهندگان: 2 کانال

شکاف USB:

USB 2.0: 1 سیستم

[DVD-S700] خروجی HDMI AV

فرمت خروجی: 1080p/720p/1080i/576p/480p
اتصال دهنده خروجی: نوع A (پین 19)
• این واحد عملکرد "HDMI CEC" را پشتیبانی می کند.

مشخصات لیزر

محصول لیزر **Class I**

طول موج:

770 تا 800 نانومتر (CD)/645 تا 660 نانومتر (DVD)

منبع نیرو:

[خاورمیانه] برق متناوب 220 تا 240 ولت، 60/50 هرتز
[سایر] برق متناوب 110 تا 240 ولت، 60/50 هرتز

صرف توان:

تقریباً 10 وات
صرف توان در حالت آماده بکار: کمتر از 1 وات
ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع):

310 میلی متر × 210 میلی متر × 39 میلی متر
(با احتساب قسمت های برجسته)

جرم:

تقریباً 1.1 کیلوگرم

مشخصات در معرض تغییر بدون اعلان هستند.

بدون تصویر/بدون صدا.

← اتصال ویدئو را بین پخش کننده DVD و تلویزیون بررسی کنید.
← تلویزیون خود را روشن کرده و روی صحیح در کانال برای پخش کننده DVD تنظیم کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.

← کنترل از راه دور را به طور مستقیم به حسگر روی جلوی پخش کننده DVD هدف بگیرید.

صفحه مخدوش است. پارازیت اتفاق می افتد.

← بررسی کنید که تنظیم سیستم تلویزیون صحیح باشد.

دیسک ها نمی توانند پخش شوند.

← دیسک را برای هرگونه خراشیدگی یا لکه بررسی کنید. اگر دیسک کثیف است، دیسک را تمیز کنید.

نمی توان بعضی آیتم ها را در منوی تنظیم/سیستم انتخاب کرد.

← پیش از انتخاب منوی تنظیم/سیستم **STOP** را دوبار فشار دهید.

← بسته به دسترس پذیری دیسک، بعضی آیتم های منو نمی توانند انتخاب شوند.

واحد

- برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی محصول،
 - این واحد را در معرض باران، رطوبت، چکه یا پاشش آب قرار ندهید.
 - اجسامی را که با مایعات پر شده اند، مانند گلدان، روی این واحد قرار ندهید.
 - فقط از لوازم جانبی توصیه شده استفاده کنید.
 - پوشش ها را بر ندارید.
 - خودتان این واحد را تعمیر نکنید. برای سرویس به پرسنل خدمات واجد شرایط مراجعه کنید.
 - مانع افتادن اجسام فلزی داخل این واحد شوید.
 - اقلام سنگین را روی این واحد قرار ندهید.

سیم برق متناوب

- برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی محصول،
 - اطمینان حاصل کنید که ولتاژ منبع نیرو با ولتاژ چاپ شده روی این واحد مطابقت داشته باشد.
 - دوشاخه برق را به طور کامل به پریز وارد کنید.
 - سیم برق را نکشید، خم نکنید، یا اجسام سنگین بر آن قرار ندهید.
 - با دست های خیس به دوشاخه دست نزنید.
 - بدنه دوشاخه برق را هنگام جدا کردن دوشاخه نگه دارید.
 - از یک دوشاخه برق یا پریز آسیب دیده استفاده نکنید.
 - دوشاخه اصلی برق، دستگاه قطع کننده اتصال است. این دستگاه را به گونه ای نصب کنید که دوشاخه برق را بتوانید فوراً از سوکت برق جدا کنید.

واحد

- این دستگاه از لیزر استفاده می کند. استفاده از کنترل ها یا تنظیمات یا اجرای رویه هایی به غیر از موارد مشخص شده در این کتابچه راهنما می تواند موجب قرار گیری در معرض تابش های خطرناک شود.
- این واحد ممکن است تداخل رادیویی حاصل از تلفن همراه را در حین استفاده دریافت کند. اگر چنین تداخلی رخ داد، لطفاً فاصله بین این واحد و تلفن همراه را افزایش دهید.
- این دستگاه برای استفاده در آب و هوای گرمسیری در نظر گرفته شده است.

جایگذاری

- این واحد را روی سطحی هموار قرار دهید.
- برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی محصول،
 - این واحد را در یک قفسه کتاب، کابینت داخلی یا سایر فضاهای محدود نصب نکرده یا قرار ندهید. اطمینان حاصل کنید که این واحد دارای تهویه مناسب باشد.
 - ورودی های تهویه این واحد را با روزنامه، روزمیزی، پرده، و اقلام مشابه مسدود نکنید.
 - منبع شعله مستقیم، مانند شمع روشن، را روی این واحد قرار ندهید.
 - این واحد را در معرض نور مستقیم خورشید، درجه حرارت بالا، رطوبت زیاد، و لرزش بیش از حد قرار ندهید.

باتری ها


- خطر انفجار در صورتی که باتری به اشتباه جایگزین شود. تنها با نوع توصیه شده توسط تولید کننده جایگزین شود.
- هنگام دور انداختن باتری ها، لطفاً با مقامات محلی یا فروشنده خود تماس گرفته و در مورد روش صحیح دور انداختن سؤال کنید.
- بد بکار بردن باتری ها می تواند موجب نشت الکترولیت شده و ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- باتری های قدیمی و جدید با انواع متفاوت را با هم در یک زمان ترکیب نکنید.
- به باتری ها حرارت ندهید و آن ها را در معرض شعله قرار ندهید.
- باتری (ها) را برای مدت زمان طولانی در یک اتومبیل که در معرض نور مستقیم خورشید با درها و پنجره های بسته است قرار ندهید.
- باتری های AAA R03 را برای پیشگیری از بلع از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- باتری ها را از هم جدا نکرده یا در آن ها مدار کوتاه ایجاد نکنید.
- باتری های الکالین یا منگنز را شارژ مجدد نکنید.
- از باتری ها در صورتی که پوسته روکش آن ها برداشته شده استفاده نکنید.
- اگر قصد ندارید از کنترل از راه دور برای دوره زمانی طولانی استفاده کنید باتری ها را خارج نمایید. باتری ها را در مکان خنک و تاریک نگه داری کنید.

طرز عوض کردن فیوز


■ (برای عربستان سعودی، کویت)

محل قرار گیری فیوز بسته به نوع دوشاخه برق متناوب (شکل های A و B) متفاوت خواهد بود. نوع دوشاخه برق متناوب دستگاه خود را تعیین کرد و سپس دستورات زیر را دنبال کنید. تصاویر ممکن است با دوشاخه واقعی برق متناوب فرق داشته باشند.

1. با یک پیچ گوشتی درپوش فیوز را باز کنید.

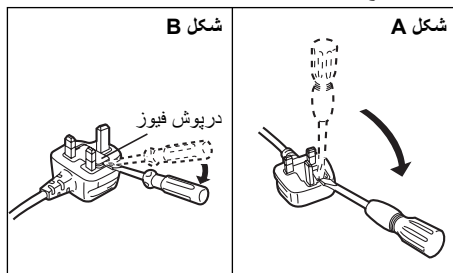

2. فیوز را عوض کنید و درپوش فیوز را ببندید.

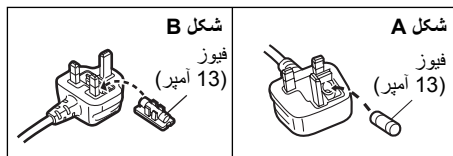

CLASS 1
LASER PRODUCT

